

Кратко ръководство DEVICT Autopilot & Fishing Robot (GPS + Сонар)

1) Изтегляне на приложението

За iOS (iPhone/iPad) потърсете „Fishing Robot & Autopilot“ в App Store (иконата със син фон и риба).

Важно: в App Store има приложение „DevictDessAutopilot“ – това не е правилното приложение, не го инсталирайте.

За Android изтеглете инсталационния файл от производителя. При първо стартиране позволете исканите разрешения (Bluetooth, местоположение, достъп до медии).







2) Настройки в приложението (App Settings)

Отворете менюто (три хоризонтални черти горе вляво) и изберете „Settings“.


Boat configuration:

- Fish finder – изберете „YES (Fishing Robot)“ ако комплектът е със сонар, или „NO (Autopilot)“ ако е само автопилот.
- Boat Type – изберете „Mono Boat“.
- Whether there is a spreader – „No Spreader“.

Map settings: General (схема) или Satellite (сателитен изглед).

Data settings: Reserve time for footprints = 100; Alarm voltage = 5.6 V.

Connection type: „Bluetooth-BLE“ (не класически Bluetooth). При смяна от Wi-Fi към BLE рестартирайте приложението.

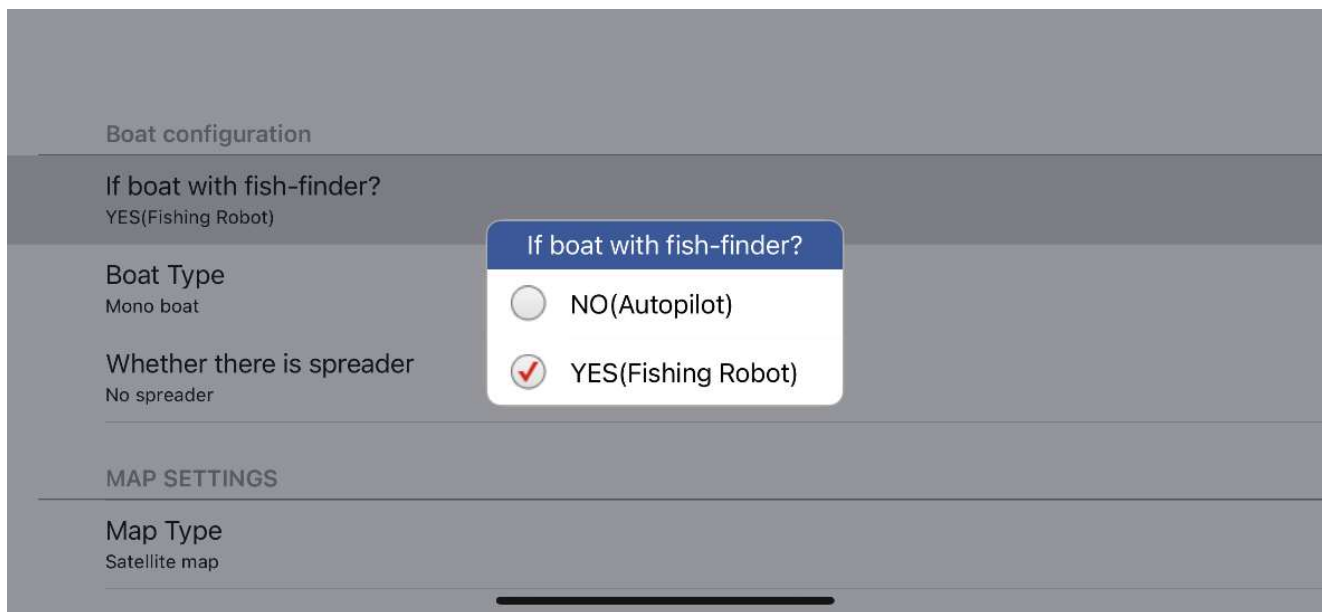

3) Свързване към „Bluetooth-BLE“

Включете дистанционното управление, след това лодката (с поставени батерии). Автопилотният модул вътре в лодката индикира с червен LED и след ~10 секунди издава двоен звуков сигнал.

Включете „Handle Station“ (BLE предавателя). Синият LED свети постоянно; зеленият мига до установяване на връзка, след което свети постоянно.

В приложението натиснете „Connect“ → изчакайте „Scanning devices“ → изберете „DEVICT_BLE_XXXXX“.







4) Потвърждение на връзката и захранване на предавателя

При успешно свързване долният панел показва набор от икони, а лодката се появява като оранжева иконка върху картата.

Зареждайте BLE предавателя редовно (има вграден акумулатор). LED индикациите показват режимите на работа и зареждане.

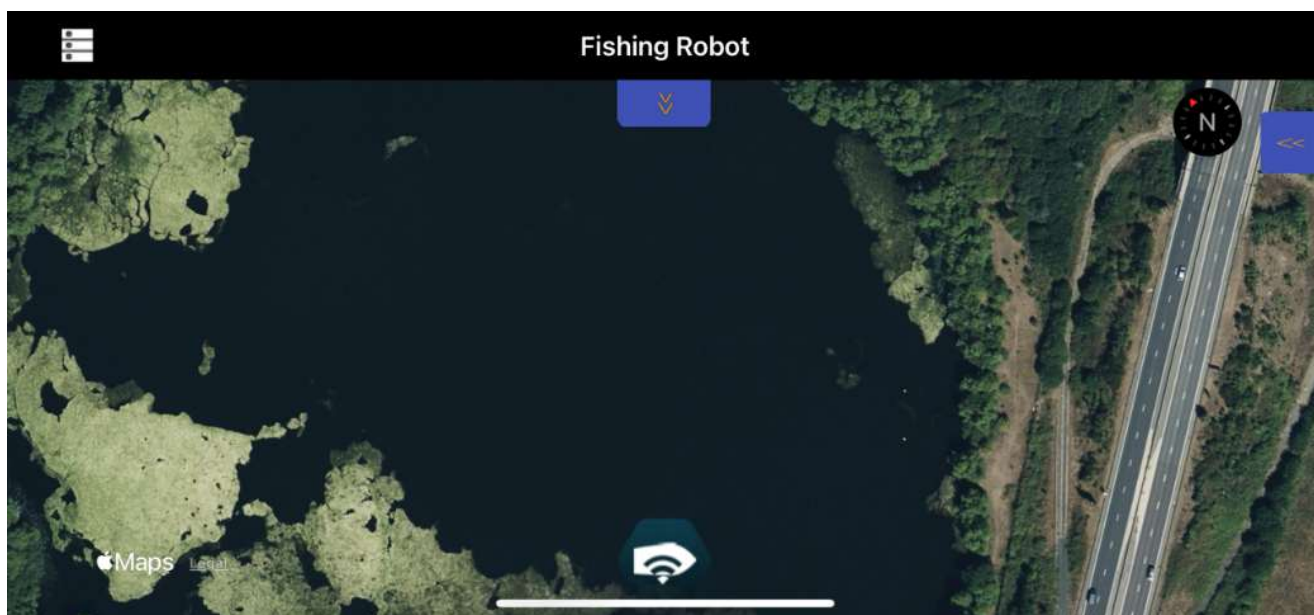
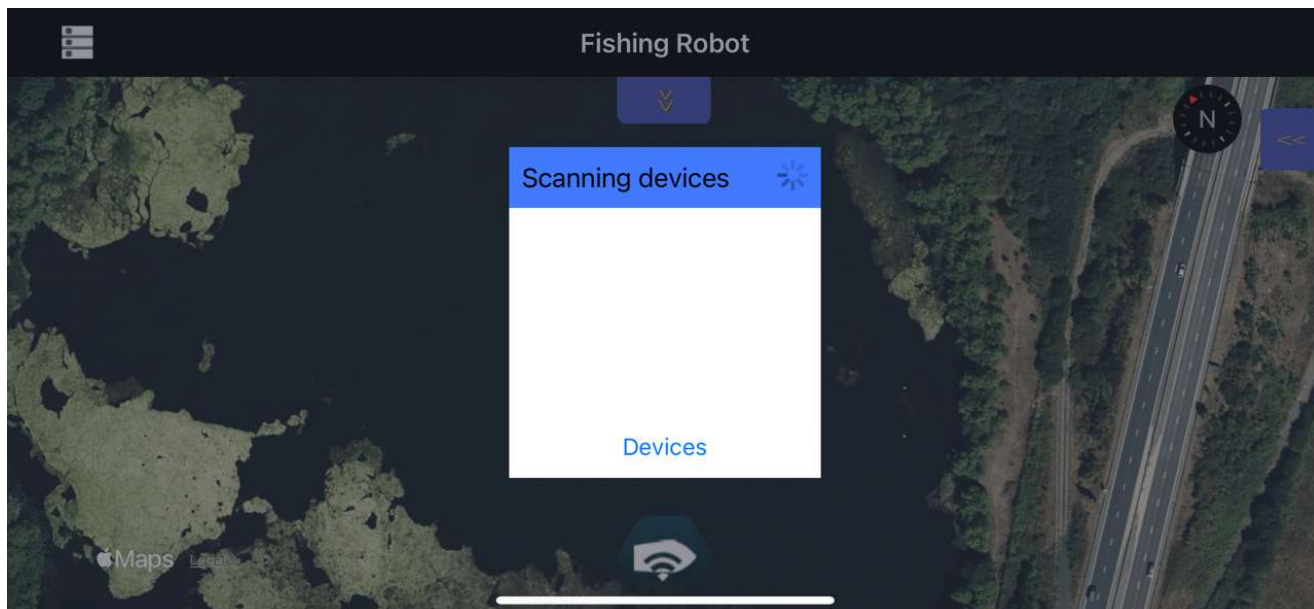




5) Запазване на точка (Waypoint)

Използвайте бутона „Save“, за да запазите текущото място като „захранваща точка“.

Дайте ясно име на точката. Редактиране/изтриване: Settings → Baiting spot.

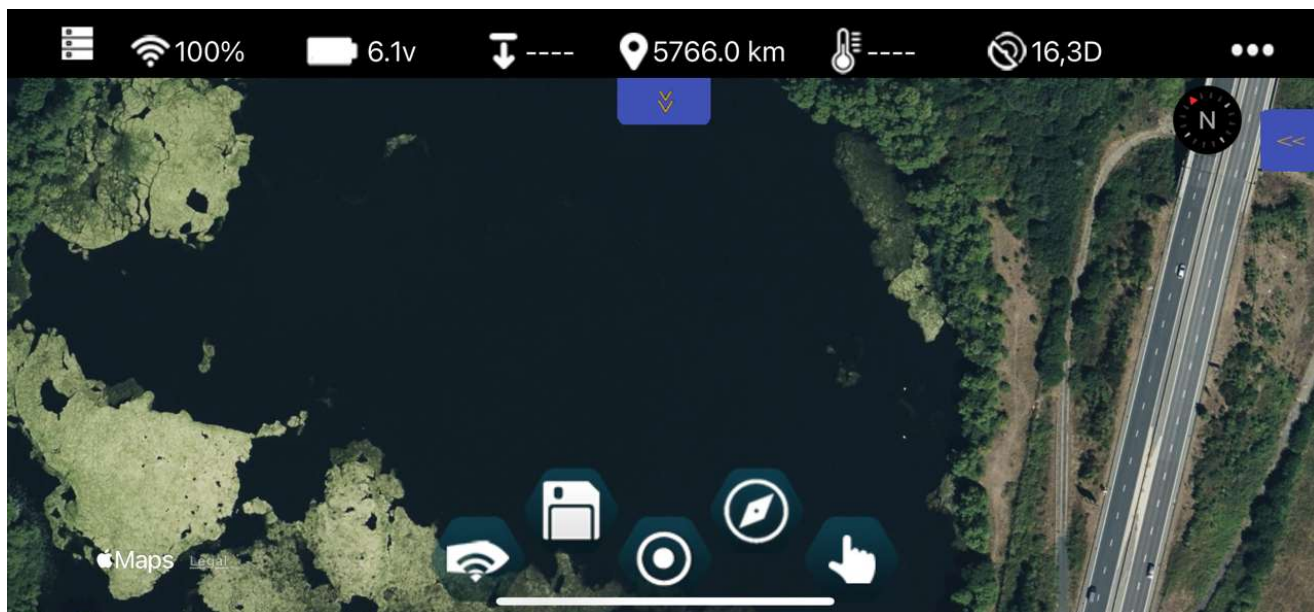
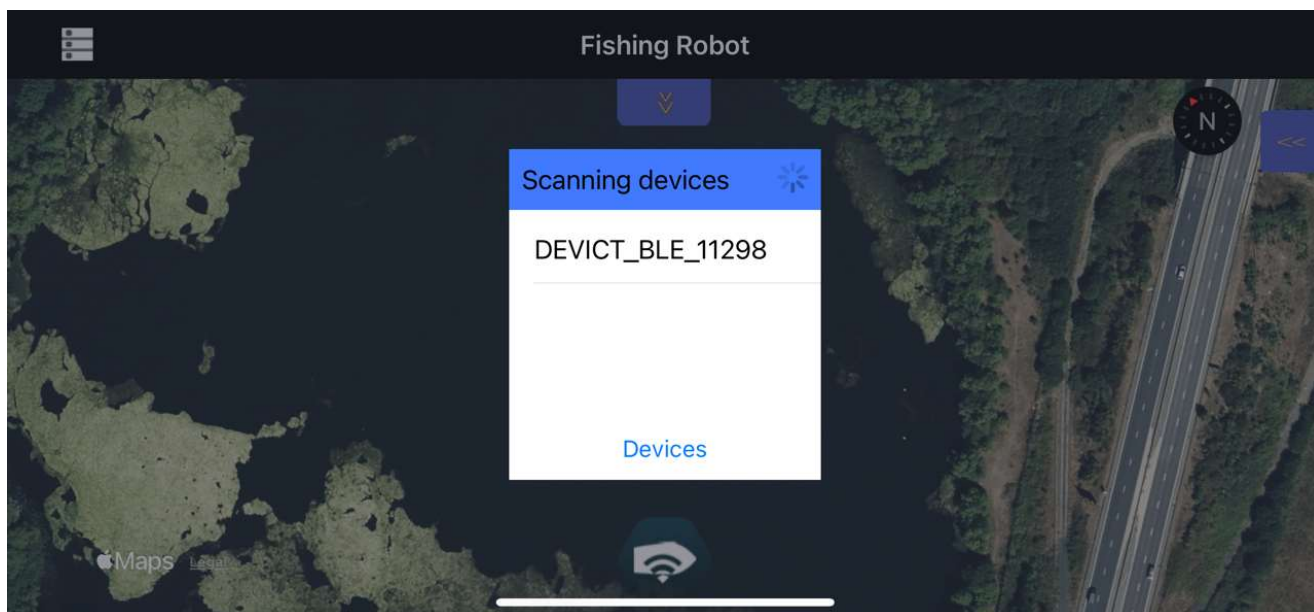



6) Навигация до запаметена точка

Натиснете зеления маркер на картата → „i“ → изберете „Go to baiting spot“. Лодката ще тръгне автоматично.

Отмяна: стрелката вдясно или превключвателя Return-to-Home на дистанционното (модел DE-108: превключвател SD; DS600: бутон №5).

Name	
Longitude	-1.30211
Latitude	51.82865
Save Time	2025-04-17
Depth	0.0
Remarker	
Save	

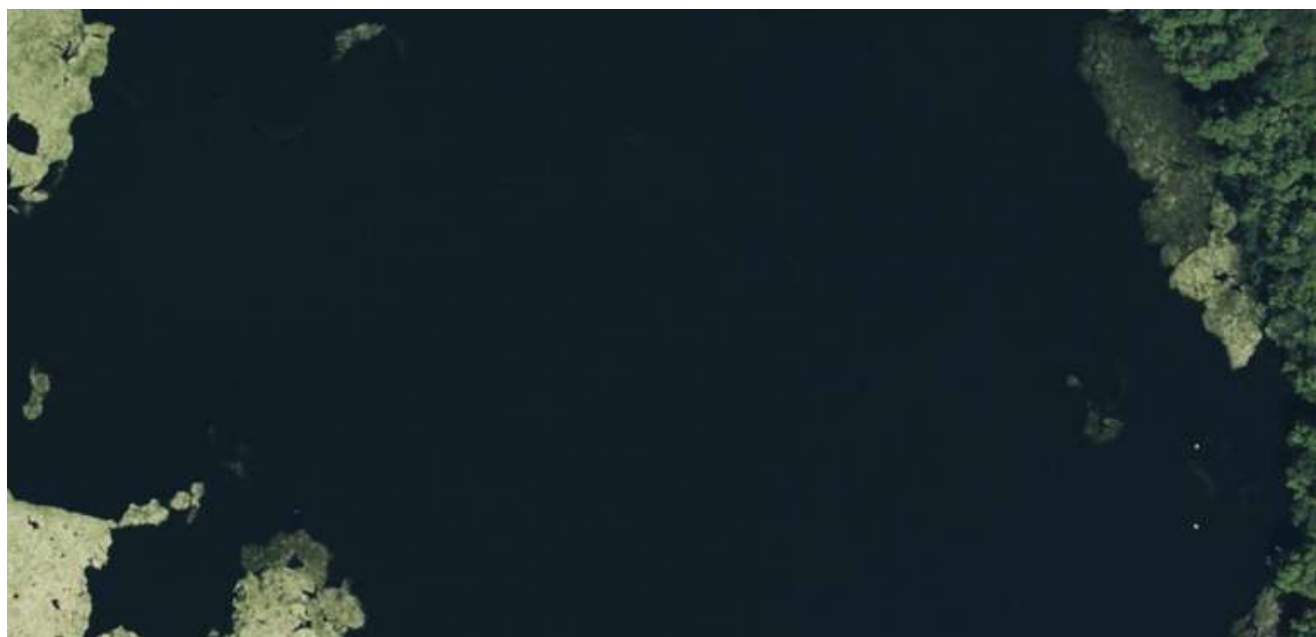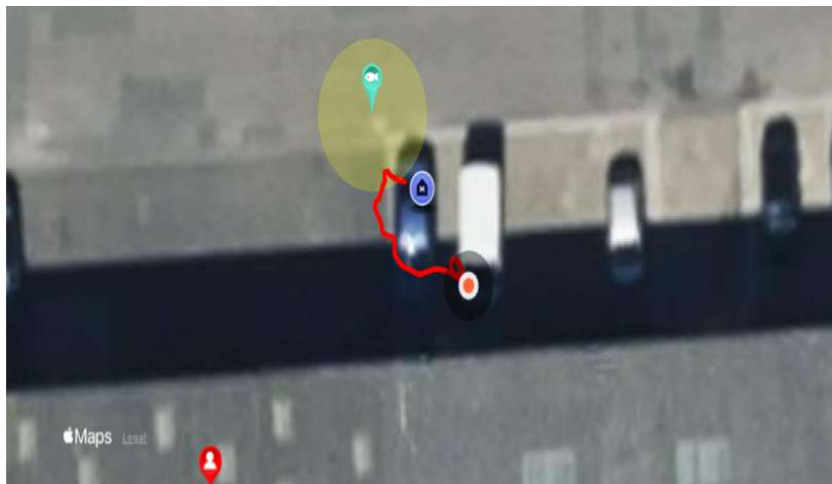


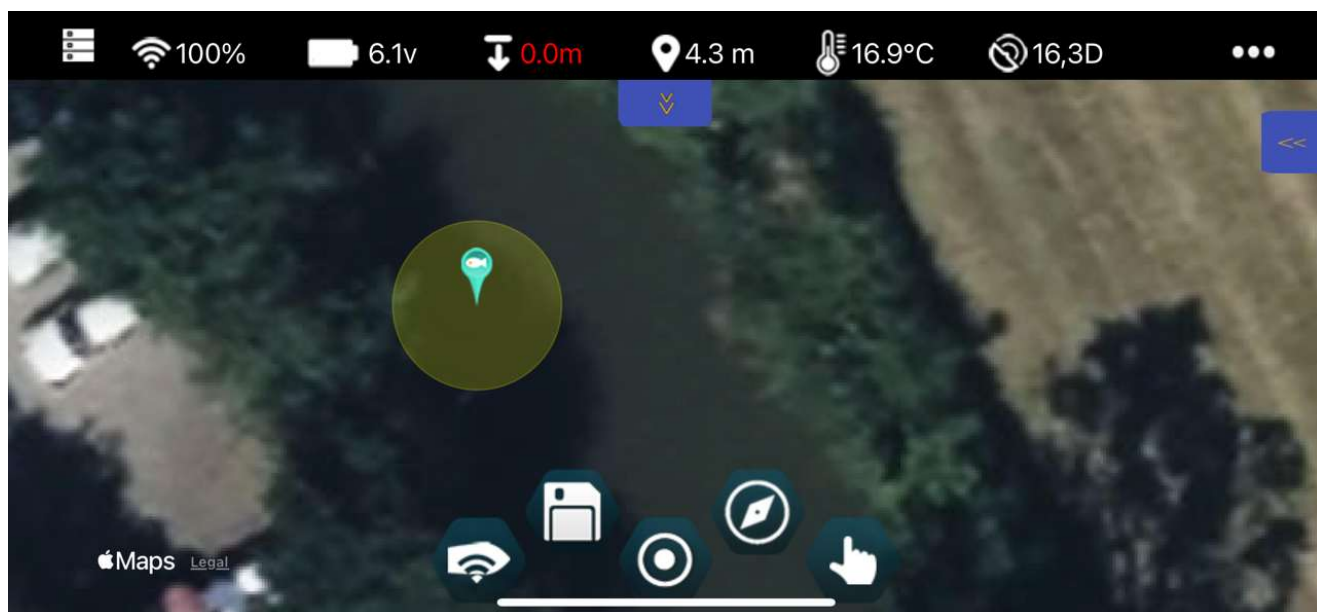

7) Центриране на картата и панел с икони

Кръглата средна икона „Center map“ центрира изгледа върху лодката.

Другите икони показват статуси (връзка, сателити, скорост) и дават бърз достъп до функции.

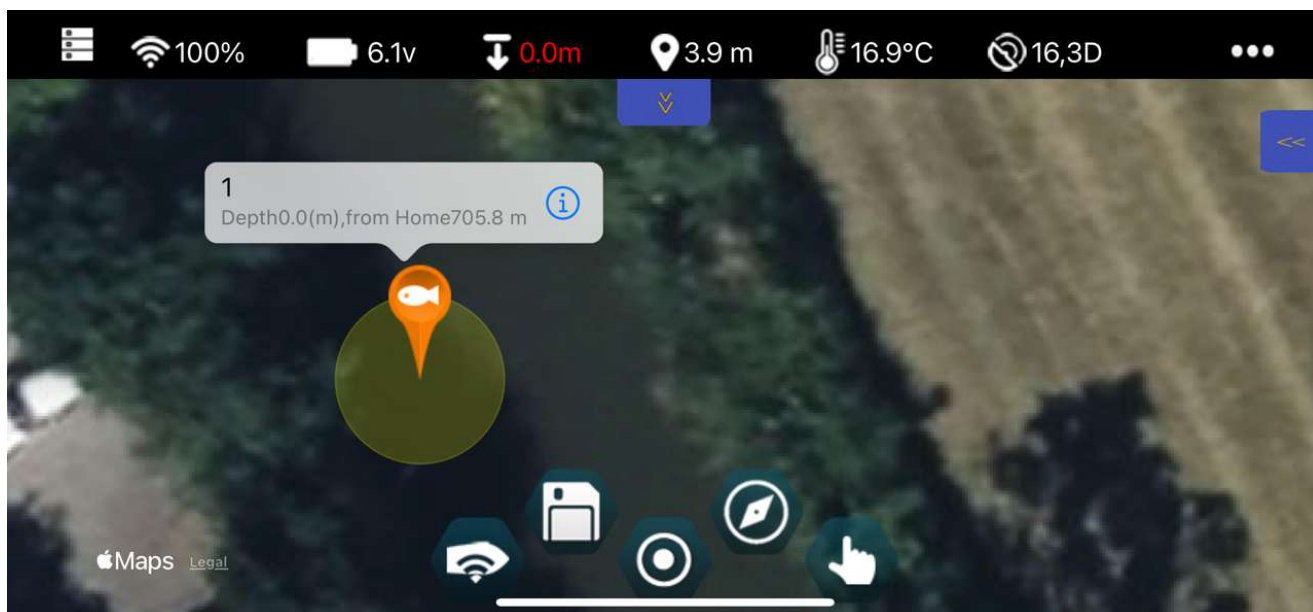


8) Task Editor – маршрут от точки

Отворете „Task Editor“, за да създадете последователност от точки. Това е удобно за автоматично сканиране на участък със сонара.

След стартиране на задачата можете да я прекратите от иконата вдясно или с Return-to-Home.





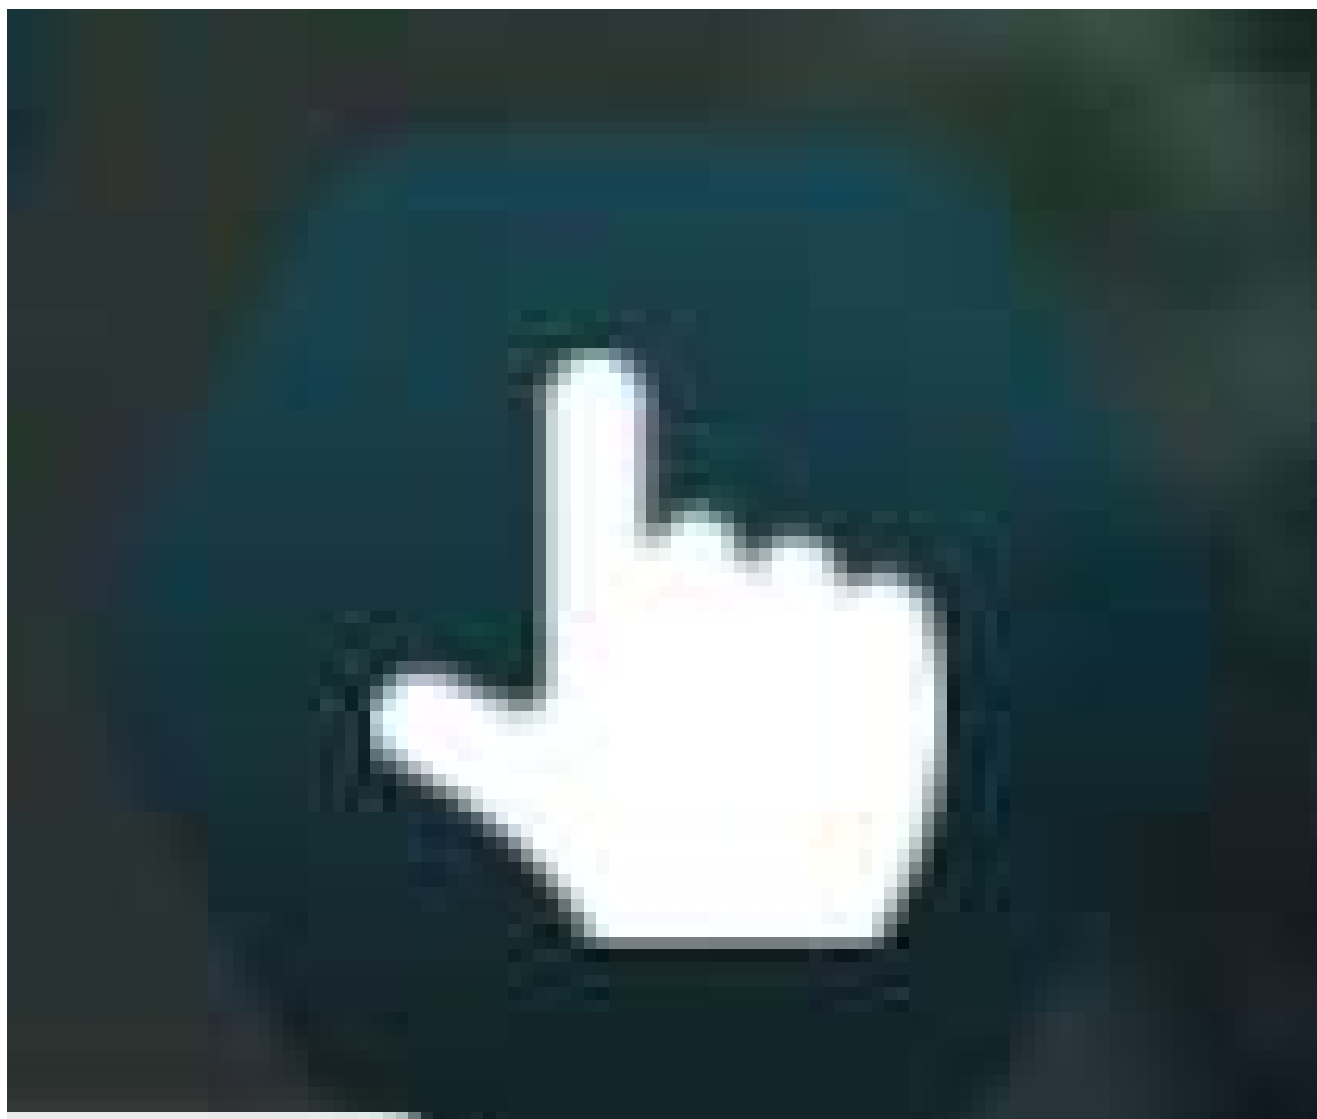

9) Начална точка (Home)

Начална точка се задава автоматично при първоначално включване върху вода.

За ръчно задаване докоснете и задръжте карта → изберете:

- Current boat position set to home — текущото положение на лодката става „Home“.
- Current map position set to home — избраната точка от картата става „Home“.
- Go to goal — изпраща лодката до произволна точка (не е свързано с Home).





10) Режим „Split screen“ и прозорец на сонара

Отворете прозореца на сонара чрез златната стрелка вдясно.

За разделен екран (GPS + сонар) натиснете стрелките нагоре в горната средна част и изберете „Split screen“.

Настройките на сонара позволяват избор на воден режим и показване на иконите за риби.

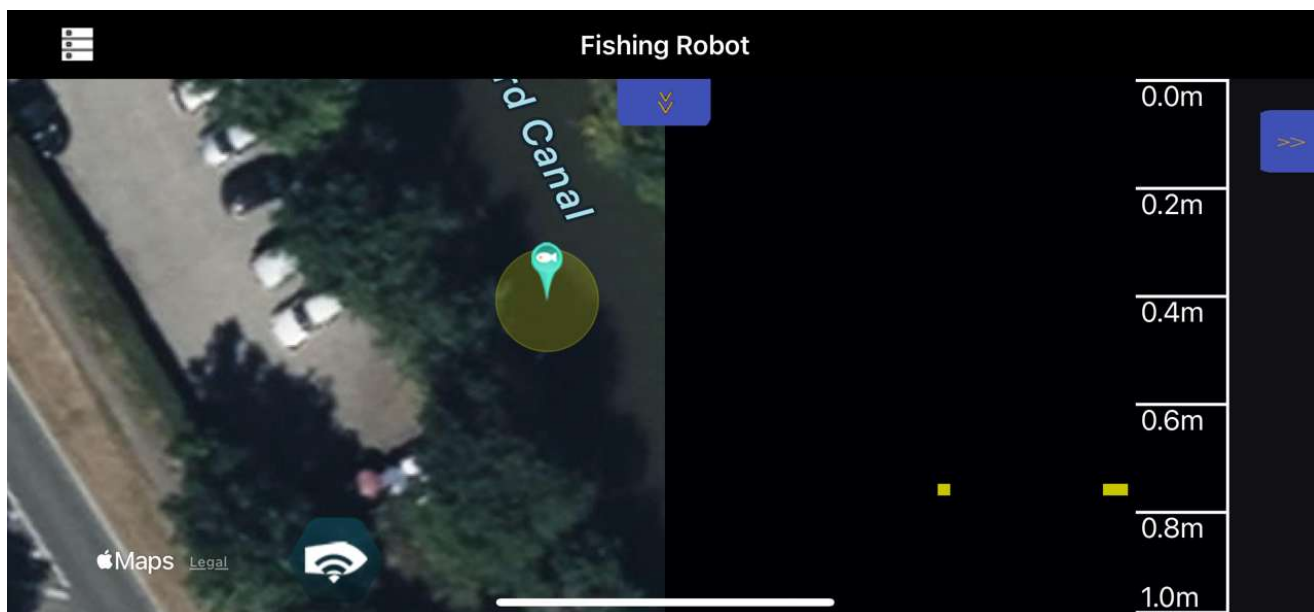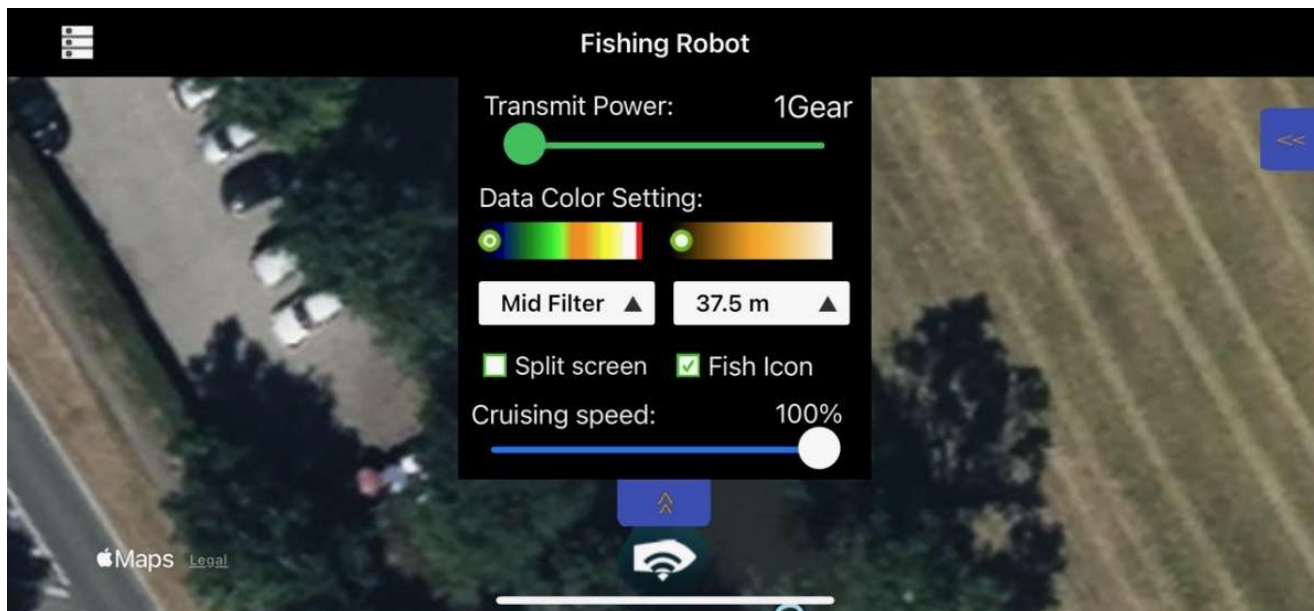



11) Калибрация на дистанционното (Remote Calibration)

Преместете всички стикове и превключватели по целия им ход поне 1 път.


След това върнете стикове в средно положение.

Накрая натиснете „Calibration Finished“ за приключване.

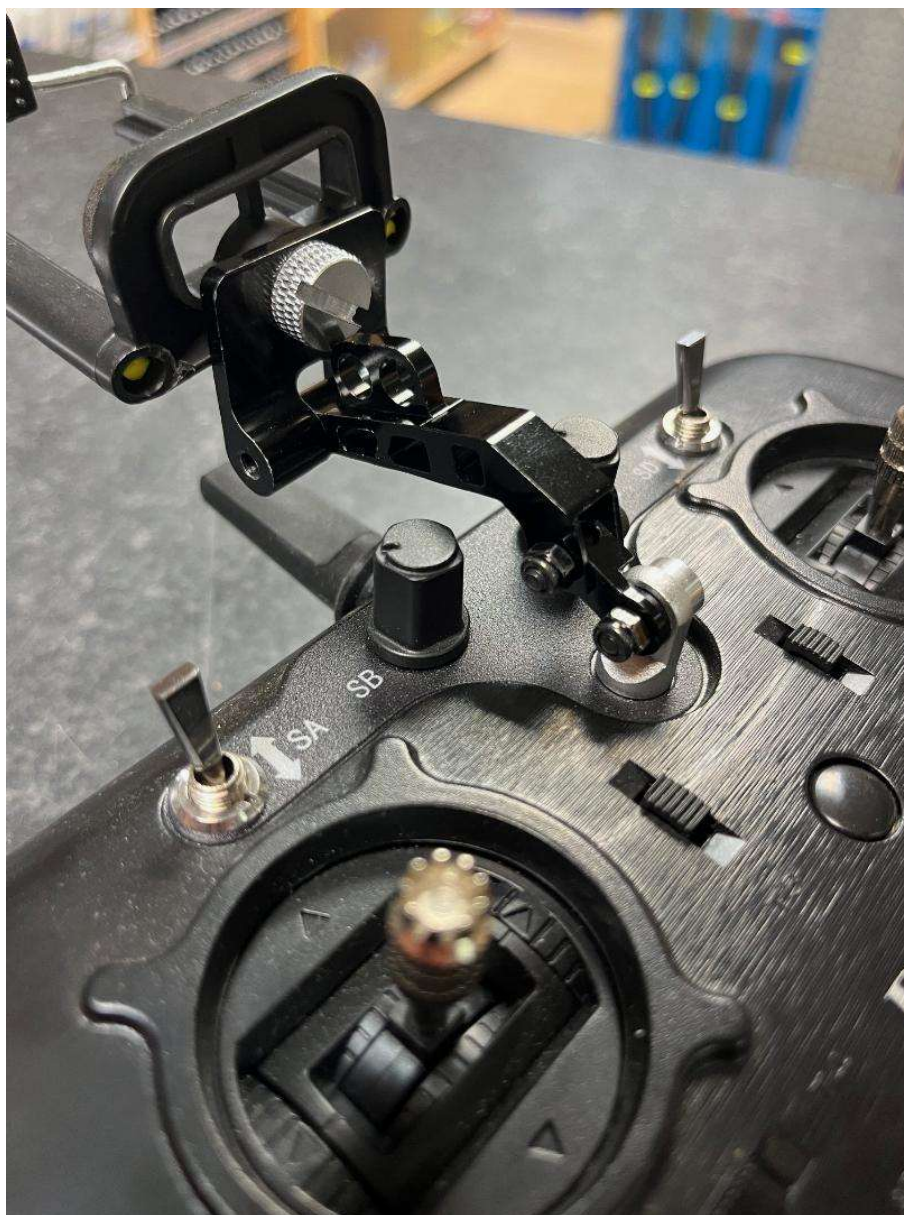

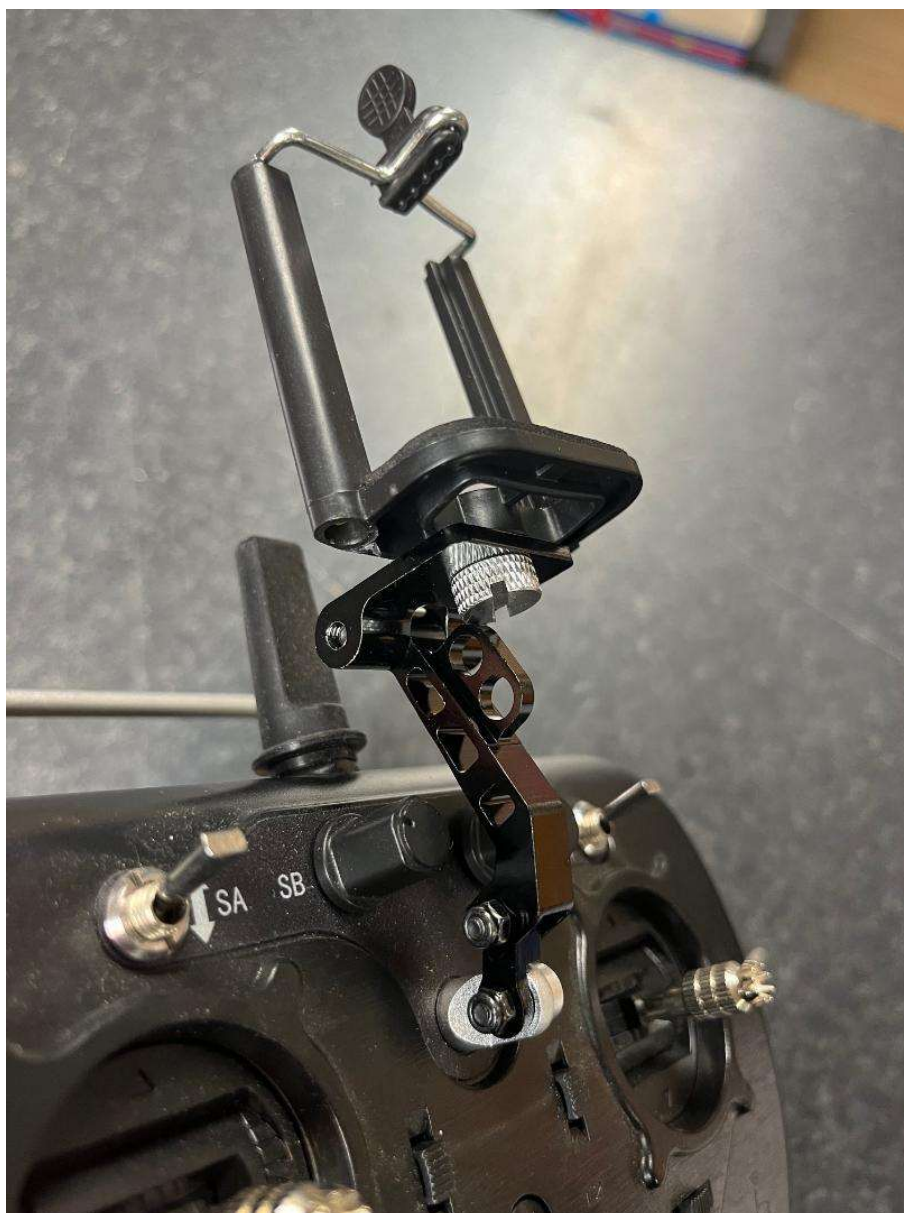



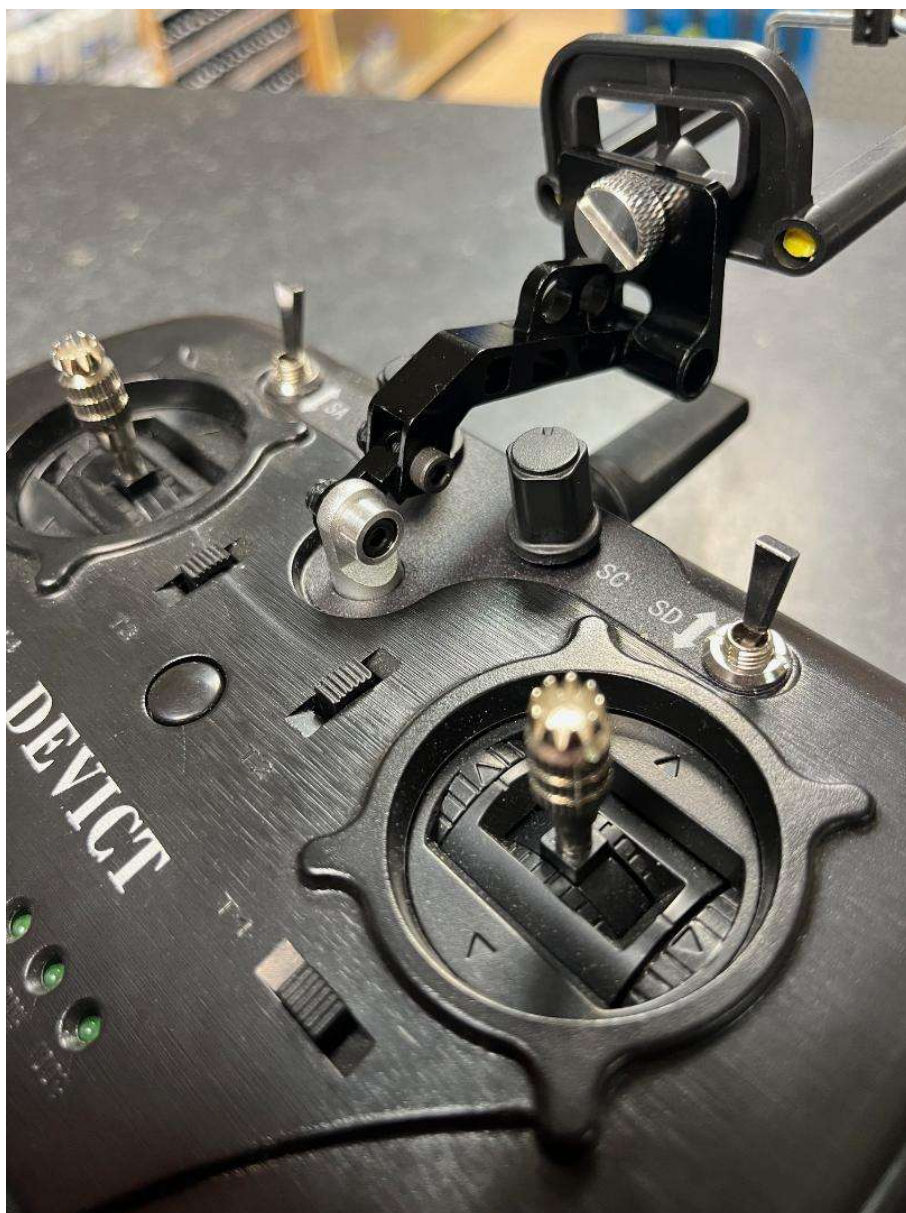

Контакти

fishbg.org

sales@fishbg.org

България, гр. София

ДЖИ Е ГРУП ЕООД

BG 202926408